
## **EPSON**

# *Intercolor* LP-1500C

## クイックガイド

日常使用において役に立つ情報をまとめて簡単に記載しています。さらに詳細な情報はCD-ROMに収録されている「ユーザーズガイド」をご覧ください。

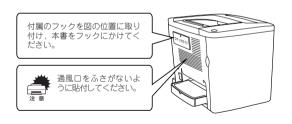

困ったときは p2

用紙が詰まったときは p4

用紙サイズエラー p13

用紙のセット p14

特殊紙のセット p17

消耗品について p25

その他の詳細を知りたいときは p27

## 困ったときは

#### エラーが発生したときは

問題が発生すると、コンピュータの画面上にポップアップウィンドウが開き、ワーニングメッセージやエラーメッセージが表示されます。メッセージが表示されている場合は、その内容を一読して必要な手段を講じてください。ランプが点灯または点滅していたら、次の説明を参照して適切な処置をしてください。

#### <例> Windows の EPSON プリンタウィンドウ!3 の場合



[対処方法] ボタンがある場合には、そのボタン をクリックすると対処方法が表示されます。対処 方法に従って問題を解決することができます。 ランプの表示だけでは、プリンタの状態を判断する ことはできません。コンピュータの画面上の EPSON プリンタウィンドウ!3 でも確認してください。

#### ■点灯 『消灯

#### 

<b>\( \rightarrow\)</b>	電源オフ	<u></u>	印刷可能、印刷中、節電中、印刷可能 なワーニング (消耗品の寿命ワーニン グを除く)
÷	消耗品の交換時期が間近です。消耗品を 準備してください。	<del>*</del> *	ウォーミングアップ、データ受信中のため、しばらくお待ちください。
*	消耗品交換、用紙交換、メモリ不足、 EPSONプリンタウィンドウ!3で解除可能 なエラーが発生しています。必要な処置を 施してください。	$\bigcirc$	用紙なし、用紙詰まり、両面用紙サイズエラーが発生しているか、プリンタのカバーが開いています。必要な処置を施してください。
同時に	RAM チェックエラーまたは RAM 未装 着です。電源をオフにして、メモリを確 認してください。	<b>+</b>	プロトコルエラーです (オプションのインターフェイスカード装着時)。電源をオフにして、しばらくたってから再度オンにしてください。
<b>-</b>	サービスコールエラー 電源をオフにして、しばらくたってから 再度オンにしてください。	交互に	サービスコールエラー 電源をオフにして、しばらくたってか ら再度オンにしてください。

エラーを解除できず、正常な状態に復帰できない場合は、保守契約店(保守契約をされている場合)または販売店、またはエプソンの修理窓口まで連絡ください。

## 用紙が詰まったときは

紙詰まりが発生したときは、操作パネルの印刷可ランプとエラーランプが点灯してお知らせします。また、EPSONプリンタウィンドウ!3も画面上でお知らせします。ポップアップウィンドウ内の[対処方法]ボタンをクリックすると、画面上で対処の手順がわかります。





- 詰まった用紙を取り除く際にプリンタの電源をオフにすると、対処後にプリンタの電源を入れても印刷を継続することができません。この場合は、コンピュータから印刷を中止して印刷をやり直すか、プリンタまたはコンピュータを再起動して印刷をやり直してください。
- 詰まった用紙は、破れないようにゆっくり引き抜いてください。

#### プリンタ内部(カバー AB)で用紙が詰まった場合は

プリンタの右カバーを 開けます。



② 図のカバーを「カチッ」と音 がするまで開けて、詰まった 用紙を引き抜きます。




用紙を取り除いたらカバーを閉じます。この段階で用紙が取り除けたら ⑩へ進みます。詰まった用紙を発見で きなかった場合は ③ へ進みます。 図のカバーを開けて、 詰まった用紙を引き抜きます。




用紙を取り除いたらカバーを閉じます。この段階で用紙が取り除けたら ① へ進みます。用紙を発見できなかった場合は ④ へ進みます。

#### 4 定着器左右のレバーを 持ち上げます。

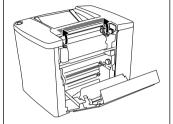


#### 5 ダイアルを回して用紙を 送り出し、取り除きます。

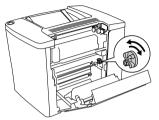

- 右回転(手前):プリンタ上部の排 紙トレイ側へ
- 左回転(奥方向): プリンタの給紙 経路の下方向へ

この段階で用紙が取り除けたら ⑩ へ 進みます。詰まった用紙を発見できな かった場合は ⑤ へ進みます。


#### 6 定着器のカバーを開け ます。

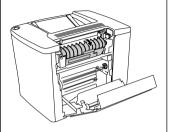


## ⚠注意

定着器のカバーを開けたとき、 定着器部分に手を触れないようご注意ください。内部は約 180 度と高温のため火傷の原 因になります。


## 7 詰まった用紙をゆっく 8 り引き抜きます。

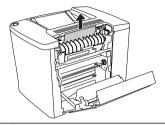


## 8 定着器のカバーを閉じます。

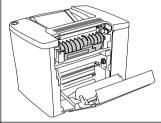

#### 9 定着器左右のレバーを 下げます。

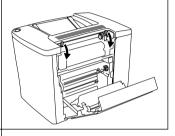

#### プリンタの右カバーを閉じます。

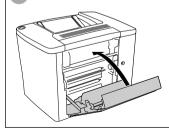

オプションの増設カセットユニット を装着している場合は、増設カセット ユニットのカバーも閉じます。 詰まった用紙が完全に取り除かれていると、詰まったページから印刷を再開します。

#### 給紙口で用紙が詰まった場合は

プリンタの右カバーを開けます。




② 図のカバーを開けて、 詰まった用紙を引き抜 きます。




用紙を取り除いたらカバーを閉じます。この段階で用紙が取り除けたら ⑤ へ進みます。用紙を発見できなかった場合は ③ へ進みます。


3 用紙トレイの上力バーを 取り外して、用紙トレイ の前力バーを開けます。



4 詰まっている用紙を取り除きます。



5 用紙をセットし直し、用紙ト レイの前カバーを閉じて上 カバーを取り付けます。




プリンタの右カバーを しっかり閉じます。




詰まった用紙が完全に取り除かれると、詰まったページから印刷を再開します。

オプションの増設カセットユニットを装着していて、かつ、上記の手順で詰まった用紙を発見できなかった場合は、続けて ② 以降の手順で詰まった用紙を探して取り除いてください。


7 増設カセットユニット のカバー(プリンタの 右下側)を開けます。

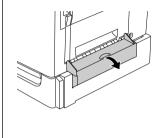


部まった用紙をゆっくり引き抜きます。




この段階で用紙が取り除けたら ① へ 進みます。ここで詰まった用紙を発見 できなかった場合は ② へ進みます。 9 用紙力セットを引き出して、詰まった用紙を取り除きます。

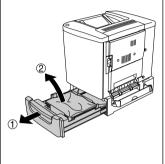

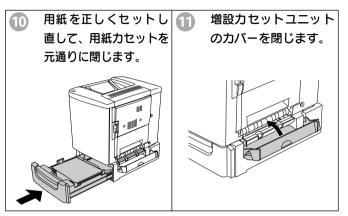

詰まった用紙が完全に取り除かれていると、詰まったページから印刷を再開します。

#### オプションの両面印刷ユニット(カバーDM)で用紙が詰まった場合は

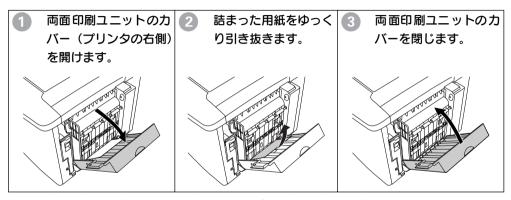


詰まった用紙が完全に取り除かれていると、詰まったページから印刷を再開します。

## 用紙サイズエラー

#### エラーが発生したときの対処方法

プリンタにセットした用紙サイズとプリンタドライバやアプリケーションソフトでの 用紙サイズ設定が異なると、FPSON プリンタウィンドウ 13 上に用紙サイズエラーの メッセージが表示されます。






#### チェックポイント

- 1. プリンタにセットした用紙サイズを確認してください。
- 2. プリンタドライバの「トレイ用紙サイズ」の設定を確認してください。 ∠ 金木書 15ページ
- 3. 作成したデータの用紙サイズ設定を確認してください(Windows)。


## 用紙のセット

#### 用紙トレイへの用紙のセット

用紙トレイには、本機で使用できるすべての用紙がセットできます。詳細は、ユーザーズガイド(CD-ROM 版)を参照してください。

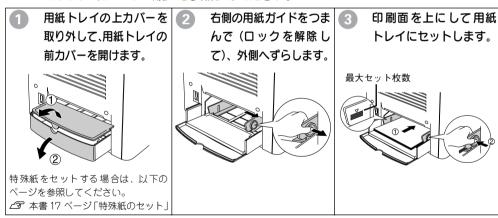

用紙トレイの前カバー を閉じてから、上力 バーを取り付けます。



用紙トレイにセットした用紙のサイズをプリンタド ライバで設定します(T場出荷設定はA4です)。

プリンタ印刷中に用紙サイズの設定変更を実行しないでください。

#### Windows

イアログを聞きます。



④ ダイアログを閉じます。

#### Macintosh


① プリンタドライバの [環境設定] ダ ① Apple メニューの [セレクタ] からプ イアログから「プリンタ設定」ダ リンタのアイコンを選択して「セット アップ] をクリックし、さらに「プリ ン々設定] ダイアログを聞きます。



③ ダイアログを閉じます。

#### 増設カセットユニットへの用紙のセット

オプションの増設力セットユニットには、A4 サイズの普通紙と EPSON カラーレーザープリンタ用上質普通紙がセットできます。

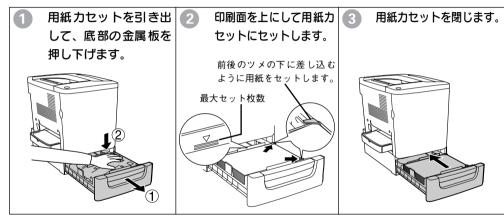


## 特殊紙のセット

特殊紙への印刷の際は、用紙別にご注意いただく事項が異なります。ここでは概要のみを説明していますので、必ずユーザーズガイド(CD-ROM版)で詳細をご確認ください。また、特殊紙に印刷すると、通常の印刷に比べて印刷速度が遅くなります。これは、特殊紙への良好な印刷を行うために、プリンタ内部で印刷速度の調整を行っているためです。

#### 特殊紙使用時の注意事項

- 特殊紙は用紙トレイにのみセットできます。
- 特殊紙の両面に印刷する場合は、一度印刷した後、再度給紙装置にセットし直してください(オプションの両面印刷ユニットは使用できません)。
- 特殊紙の品質は製造メーカーによって異なります。大量の特殊紙を購入する前に、 必ず試し印刷をして、印刷の状態を確認してください。

#### ハガキへの印刷

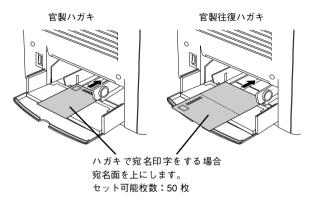


- ハガキに印刷する前に、同サイズの用紙で試し印刷をして印刷位置や印刷方向などの確認をしてください。
- 奥までしっかりセットしても給紙されなかった場合は、先端を数ミリ上に反らせて セットしてください。
- 印刷結果が薄い場合は、[用紙種類]を[ハガキ(裏面)]に設定して印刷してください。

プリンタドライバの設定		ダイアログ	項目	設定値
官製ハガキ	Windows	基本設定	用紙サイズ	[ハガキ 100 × 148mm]
			用紙種類	[厚紙]*1、[ハガキ(裏面)]*2
	Macintosh	用紙設定	用紙サイズ	[ハガキ]
		プリント	用紙種類	[厚紙]*1、[ハガキ(裏面)]*2
官製往復	Windows	基本設定	用紙サイズ	[往復ハガキ 148 × 200mm]
ハガキ			用紙種類	[厚紙]*1、[ハガキ(裏面)]*2
	Macintosh 用紙設定	用紙設定	用紙サイズ	[往復ハガキ]
		プリント	用紙種類	[厚紙]*1、[ハガキ(裏面)]*2

<sup>\*1</sup> 官製ハガキまたは官製往復ハガキの片面に印刷する場合は、[用紙種類] を [厚紙] に設定しなくても印刷できます ([用紙サイズ] が正しく [ハガキ] または [往復ハガキ] に設定されていれば、プリンタは自動的に [厚紙] として認識します)。

<sup>🐾</sup> 片面印刷後さらにもう一方の面に印刷する場合は、[用紙種類] を [ハガキ(裏面)] に設定してください。

#### 封筒への印刷

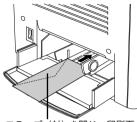

フラップ (封) を閉じ、印刷面を上にしてセットします。 セット可能枚数:10枚

- 封筒の定形サイズは、洋形0号、洋形4号、洋形6号の3つ(洋形封筒のみ)です。
- 奥までしっかりセットしても給紙されなかった場合は、先端を数ミリ上に反らせて セットしてください。

プリンタドライバの設定	ダイアログ	項目	設定値
Windows	基本設定	用紙サイズ	[洋形 0] [洋形 4] [洋形 6]
Macintosh	用紙設定	用紙サイズ	[洋形 0] [洋形 4] [洋形 6]

#### 厚紙への印刷

- A4、A5、B5、Letter (LT)、Half-Letter (HLT)、Executive (EXE)、Government Letter (GLT) サイズの厚紙を用紙トレイに 50 枚までセットできます。
- 本機では、厚紙は厚さ91~163g/m²の用紙に印刷することができます。

プリンタドライバの設定	ダイアログ	項目	設定値
Windows	基本設定	用紙サイズ	印刷データで設定した用紙のサイズを設定
		用紙種類	[厚紙]、[厚紙(裏面)]
Macintosh	用紙設定	用紙サイズ	印刷データで設定した用紙のサイズを設定
	プリント	用紙種類	[厚紙]、[厚紙(裏面)]

#### ラベル紙への印刷

- A4、Letter (LT) サイズのラベル紙を用紙トレイに 50 枚までセットできます。
- ラベルが貼ってある面を上に向けてセットしてください。
- レーザープリンタ用またはコピー機用のものを使用してください。

プリンタドライバの設定	ダイアログ	項目	設定値
Windows	基本設定	用紙サイズ	印刷データで設定した用紙のサイズを設定
Macintosh	用紙設定	用紙サイズ	印刷データで設定した用紙のサイズを設定

#### コート紙への印刷


- 本機では A4 サイズの EPSON 製力ラーレーザープリンタ用コート紙(型番: LPCCTA4) のみ印刷できます(以下、「専用コート紙」と記載)。
- 専用コート紙は用紙トレイに 50 枚までセットできます。



- 両面に印刷する場合は、梱包紙の開封面側(梱包紙の合わせ目のある側)を 印刷面として先に印刷してください(両面印刷ユニットは使用できません)。
- 本用紙は表面に特殊な加工を施しているため、使用する温湿度条件によって は重送などの給紙不良を起こす場合があります。このような場合は、用紙トレイから1枚ずつ給紙してください。

プリンタドライバの設定	ダイアログ	項目	設定値
Windows	基本設定	用紙サイズ	A4
		用紙種類	[コート紙]、[コート紙(裏面)]
Macintosh	用紙設定	用紙サイズ	A4
	プリント	用紙種類	[コート紙]、[コート紙(裏面)]

#### OHP シートへの印刷

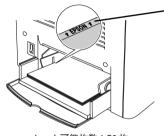

目印のある箇所を、図のようにセットします (印刷面は上にしてセットします)。



専用 OHP シート以外の OHP シートは使用しないでください。紙詰まりや定着器への巻き付きの原因となります。

セット可能枚数:50枚

本機では A4 サイズの EPSON 製力ラーレーザープリンタ用 OHP シート (型番: LPCOHPS1) のみ印刷できます (以下、「専用 OHP シート」と記載)。

プリンタドライバの設定	ダイアログ	項目	設定値
Windows	基本設定	用紙サイズ	[A4]
		用紙種類	[OHP シート]
Macintosh	用紙設定	用紙サイズ	[A4]
	プリント	用紙種類	[OHP シート]

#### 不定形紙への印刷

- 本機では、用紙幅92~216mm、用紙長148~297mmの範囲の不定形紙に印刷することができます。
- 不定形紙は、紙厚に応じて用紙トレイに以下の枚数までセットできます。
  50 枚(紙厚91~163g/m²)
  200 枚(紙厚60~90g/m²)

プリンタド	ライバの設定	ダイアログ	項目	設定値
Windows		基本設定	用紙サイズ	印刷データで設定した用紙のサイズを設定
Macintosh		用紙設定	用紙サイズ	印刷データで設定した用紙のサイズを設定

## 消耗品について

消耗品の寿命が近付くと本機の印刷可ランプが点滅し、EPSON プリンタウィンドウ!3が交換を促すメッセージを表示します。消耗品の型番を確認の上お買い求めいただき、早めの交換をお勧めします。交換手順については、ユーザーズガイド(CD-ROM版)を参照してください。

商品名	型番	寿命の	目安*1
ET カートリッジ	LPCA4ETC2C(シアン)、LPCA4ETC2M(マゼンタ)、 LPCA4ETC2Y(イエロー)	約 1,500ページ(行	各色) *2 *3
	LPCA4ETC3C(シアン)、LPCA4ETC3M(マゼンタ)、 LPCA4ETC3Y(イエロー)、LPCA4ETC3K(ブラック)		各色)*3
廃トナーボックス	LPCA4HTB2	モノクロ印刷時	約 25,000 ページ
		カラー印刷時	約 6,250 ページ

商品名	型番	寿命の目安 ⁴			
	坐 番	モノクロ連続印刷時	モノクロ間欠印刷時	カラー連続印刷時	カラー間欠印刷時
感光体ユニット	LPCA4KUT2	約 45,000 ページ	約 10,000 ページ	約 11,250 ページ	約 7,500 ページ
転写ベルトユニット	LPCA4TBU2	約 210,000 ページ	約 70,000 ページ	約 52,500 ページ	約 35,000 ページ

<sup>\*1</sup> A4 サイズの紙に面積比で約 5% の印刷を行った場合の目安です。ただし、使用状況や印刷の仕方により寿命は異なります。

<sup>\*2 1,500</sup> 枚用ET カートリッジを装着した場合は、プリンタドライバで [トナー容量] を必ず設定してください。

<sup>\*3</sup> 最良の印刷品質を確保するために、A4 サイズの紙に面積比で5%未満の印刷を行った場合でも印刷可能ページ数は、それぞれ約2,000ページまたは約6,000ページとなります。

<sup>\*4</sup> 使用状況や印刷の仕方により寿命は異なり、厚紙などの特殊紙への印刷を繰り返した場合は寿命が短くなります。

#### ET カートリッジの強制交換

トナーの残ったETカートリッジは、以下の手順で強制的に交換位置まで移動できます。

#### Windows の場合

- ① プリンタが印刷していないことを確認します。
- ② プリンタ ドライバの[環 境設定]ダイアログから[プリンタ設定]ダイアログを開きます。
- ③ [トナー交換] リストから、交換する ET カートリッジ の色を選択して、「設定実行」をクリックします。



- ④ 交換の確認 ダイアログが表示されたら、[はい] をクリックして実行します。
- ⑤ [閉じる] をクリックしてダイアログを閉じます。
- ⑥ ET カートリッジを交換します。

#### Macintosh の場合

- ① プリンタが印刷していないことを確認します。
- ② Apple メニューの [セレクタ] からブリンタのアイコンを 選択して [セットアップ] をクリックし、さらに [プリン タ設定] ダイアログを開きます。
- ③ [トナー交換] リストから、交換する ET カートリッジ の色を選択して、[設定実行] をクリックします。




- ④ 交換の確認ダイアログが表示されたら、[OK] をクリックして実行します。
- ⑤ [OK] をクリックしてダイアログを閉じます。
- ⑥ ET カートリッジを交換します。

## その他の詳細を知りたいときは

本機の使用方法や便利な使い方については、EPSON プリンタソフトウェア CD-ROM 収録の「ユーザーズガイド」「活用ガイド」をご覧ください。

- ●ユーザーズガイド:本機の詳しい使い方、プリンタドライバの機能、トラブルについて説明しています。
- ●活用ガイド:プリンタをより便利かつ効率的に使用するための情報について説明しています。

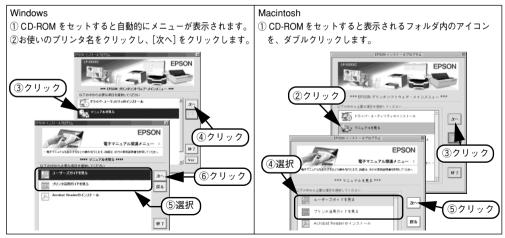

版	改版月	改版ページ	改版内容
00	2002/08	ı	新版